

ハイビジョン

ロクラク *Slim*

デバイスドライバのインストール



株式会社 日本デジタル家電



0120-498-798 <http://www.rokuraku.com>

使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様と(株)日本デジタル家電との間の契約です。ソフトウェアロクラクおよびそれに付随するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたこととなります。本契約の条件に同意できない場合は、ご使用にならないください。

第1条 使用权の許諾

(株)日本デジタル家電は、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、日本国内における以下の非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

1. 本ソフトウェアを、1台のハードウェアへインストールする権利。ただし、お客様が本ソフトウェアを他のハードウェアへ移管する場合には、本ソフトウェアを移管前のハードウェアから完全に消去することを条件とします。
2. 本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップ・コピーを作成する権利。

第2条 著作権等

1. 本ソフトウェア及びマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は(株)日本デジタル家電へ独占的に帰属します。
2. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェア及びマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア及びマニュアルに担保権を設定することはできないものとし、
3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとし、お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、(株)日本デジタル家電は当該損害に関して一切の責任を負わないものとし、

第3条 保証及び責任の限定

1. (株)日本デジタル家電は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルもしくは

は第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、(株)日本デジタル家電は、本ソフトウェア及びマニュアルの機能もしくはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェア又はマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしません。

2. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェア・プログラム(本ソフトウェアを含むがこれに限られない)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェア又はマニュアルの使用もしくはサポートサービスに起因してお客様又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して(株)日本デジタル家電は一切の責任を負いません。

第4条 契約の解除

1. お客様が本契約に違反した場合、(株)日本デジタル家電は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びマニュアルを一切使用することができません。
2. お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、ライセンス対価は返還いたしません。
3. 本契約が終了するか又は解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びそのすべての複製物を(株)日本デジタル家電へ返却するか又は破棄するものとし、

第5条 一般条項

1. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことはできないものとし、
2. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と(株)日本デジタル家電との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
3. 本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとし、

テクニカルサポート

ユーザー登録

ご登録頂くと、お役に立つ各種情報のご案内などを随時お届けしておりますので、是非ご登録いただきますようお願い致します。

ご登録の際、必要事項の記入漏れなどがあった場合、ユーザー登録できませんので、必ずご確認ください。

テクニカルサポートサービス

テクニカルサポートサービスは、登録ユーザーのみご利用いただけます。

何らかの問題点・疑問点がございましたら、まず各機能の説明ページや、「Q&A」等をご覧下さい。それでも問題・疑問を解決できない場合には、下記のサポート窓口を用意しておりますので、ご都合がよいサポート窓口までお問い合わせ頂けますよう、お願いいたします。

また、インターネットホームページ上では、ロクラクをはじめとした、最新情報やユーザーサポートページを設けておりますので、下記 URL にてご覧下さい。

メールサポート

下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口となる E-mail アドレスまでお問い合わせ頂けますようお願い致します。

FAX サポート

インターネット環境をお持ちで無い方は、下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口までお問い合わせください。

電話サポート

インターネット環境をお持ちで無い方は、下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口までお問い合わせ下さい。

各サポート窓口をご利用いただく場合には、下記事項が必要となる場合があります。お問い合わせの前にご確認願います。

- ・ 記入日
- ・ 氏名(ユーザ登録名)
- ・ 電話番号及び FAX 番号
- ・ 住所
- ・ 登録番号
- ・ 製品名及びバージョン
- ・ お使いのパソコン環境(メーカー名、製品名及びバージョン、OS のバージョン、CPU 及びメモリ搭載容量等)
- ・ 表示されたメッセージ
- ・ 問題が発生した場合の詳しい状況

今後とも、株式会社 日本デジタル家電の製品をご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

テクニカルサポート・サービス窓口

E-mail アドレス help@rokuraku.com

電話番号  0120-498-798

(修理サポート係をご指定ください)

FAX 番号 053-456-7999

サービス時間 9:30~12:00, 13:00~17:00

(土曜・日曜・祝祭日・

年末年始・夏期休暇を除く)

URL <http://www.rokuraku.com>

本書に記載されている機能は、本書を作成した時点で確認されている情報を記載しています。本書作成後の最新情報につきましては、弊社サポート窓口までお問い合わせください。

・ 動作環境

パソコン	DOS/V
対応 OS	Windows 2000 日本語版 Windows XP 日本語版 Windows Vista 日本語版
ディスプレイ	800×600 FullColor 以上で、表示が可能なディスプレイカード
CPU	Intel Pentium 3, 4 / Celeron / Core / Core2 AMD Athlon, Duron 800MHz 以上 推奨環境は 1.3GHz 以上
メインメモリ	256MB 以上 (ただし、Windows 2000 の場合は 128MB 以上)
その他	対応 OS 上に DirectX8.1 以降がインストールされていること。 PC の USB デバイスは 2.0 を推奨。1.1 の場合、正常に動作しない機能があります。

- 表記している対応機種以外での動作保証は致しかねます。
- OS は各バージョンにおける最新のサービスパック・修正パッチを適用してください。
- Windows は、Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他一般に、会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 仕様は予告なく変更されることがあります。

・ デバイスドライバのインストール

ファーム更新プログラム(FirmUp)を使用するには、PC にデバイスドライバをインストールする必要があります。

以下の手順に沿って、デバイスドライバをインストールしてください。

この手順は、初めて PC とロクラクとを USB で接続した場合の 1 回のみ行います。それ以降は必要ありません。

(1) Windows の起動・ログイン

まず、ロクラク本体の電源を切った状態で Windows を起動します。

WindowsXP または 2000 をお使いのお客様は、「コンピュータの管理者」もしくは「Administrator」権限を持つユーザアカウントでログインしてください。

「制限」権限などのユーザアカウントではインストールができない可能性があります。

起動後、添付のインストール CD がある場合は、CD ドライブに挿入してください。

(2) 接続

ロクラクと PC を USB ケーブルで接続してください。ロクラクの USB ハードディスクを外し、「USB ホスト」コネクタに何も繋がっていない状態にしてください。

接続後に、ロクラクの電源を入れてください。電源を投入すると、画面上に

「新しいハードウェアを検出しました。 NCC USB Device」


などと表示されます。

(3) インストール


しばらくすると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

以下の手順でインストールしてください。


- ① 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」では、「いいえ、今回は接続しません」をクリックします。その後で【次へ】ボタンをクリックします。

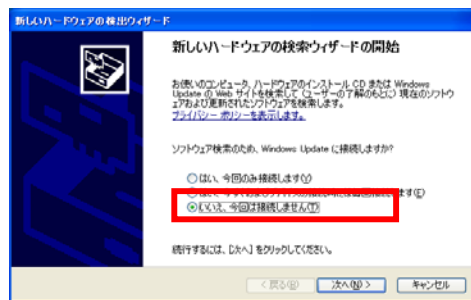


- ② 「インストール方法を選んでください」では、「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックします。その後で【次へ】ボタンをクリックします。

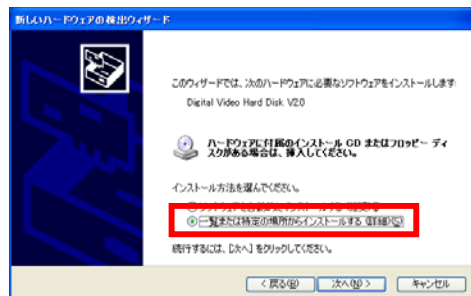

- ③ 「次の場所で最適のドライバを検索する」をクリックしてください。添付 CD をドライブに挿入している場合は、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックは入った状態、「次の場所を含める」のチェックは外した状態にしてください。また、ドライバをパソコンにダウンロード保存などした場合は、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」のチェックを入れた状態で【参照】ボタンをクリックしドライバの保存先を指定してください。その後で【次へ】ボタンをクリックします。

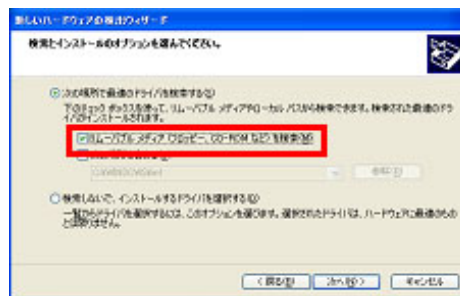

- ④ 自動的にインストールが開始されます。

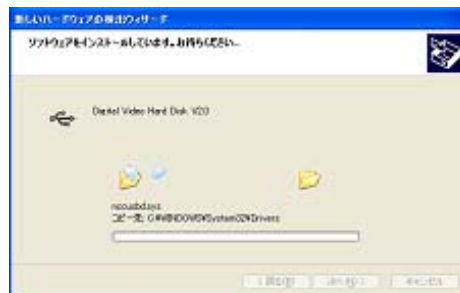

- ⑤ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されますので、【完了】ボタンをクリックしてください。

その後、「デバイスの準備ができました」というメッセージが表示される場合があります。

